

**TOSHIBA**



**東芝ハードディスクカメラ**










**形名 MEHV10**


**クイックガイド（撮影編）**



# 画像を整理しながら撮りたい



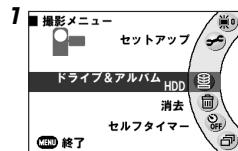


新しいアルバムをつくる


- 1  で撮影メニューを表示し、 で  
[ドライブ&アルバム] を選び、 を  
押す
- 2  で [HDD] を選び、 を押す
- 3  を ▼ に動かして [新規作成] を  
選び、 を押す
- 4  でアルバムの種類を選び、 を  
押す



# 手ぶれをおさえない（動画）




手ぶれ補正を使う

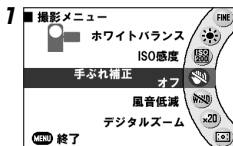- 1  で撮影メニューを表示し、 で  
[手ぶれ補正] を選び、 を押す
- 2  で [オン] を選び、 を押す



# 手ぶれをおさえない（静止画）




シーンを「スポーツ」にする

- 1  を ▼ に動かしてシーンメニューを表示し、 で[スポーツ]を選び、 を押す

※ [スポーツ] にすると、フラッシュは[発光禁止]になります。








フラッシュをつかう

- 1  を ◀ に動かしてフラッシュメニューを表示し、 で[強制発光]を選び、 を押す



※ シーンによっては、フラッシュが使用できません。



## ISO 感度を上げる



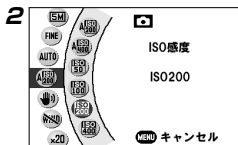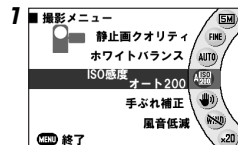

- 1  で撮影メニューを表示し、 で [ISO感度] を選び、 を押す
- 2  で [ISO400] または [ISO200] を選び、 を押す

※ ISO 感度を上げると、ノイズが増えます。







# 画像が暗すぎる

露出補正を＋側にする

- 1  を  に動かして露出補正值を変更できる状態にし、画面を見ながら  で露出補正值を変更し、 を押す








フラッシュをつかう（静止画）

- 1  を  に動かしてフラッシュメニューを表示し、 で [強制発光] を選び、 を押す



※ シーンによっては、フラッシュが使用できません。






## ISO 感度を上げる

- 1  で撮影メニューを表示し、 で [ISO感度] を選び、 を押す
- 2  で [ISO400] または [ISO200] を選び、 を押す

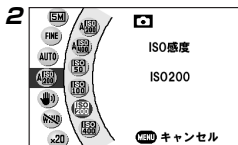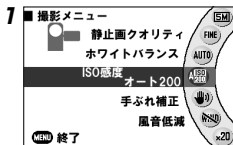※ ISO 感度を上げると、ノイズが増えます。



シーンを「夜景」にする

1  を ▼ に動かしてシーンメニューを表示し、 で「夜景」を選び、 を押す






※ 「夜景」にすると、フラッシュは「発光禁止」または「強制発光」になります。













# ピントが合いにくい


マニュアルフォーカスを使う

- 1  を  に動かしてフォーカスメニューを表示し、 で[マニュアルフォーカス]を選び、 を押す
- 2 液晶モニターを見ながら  でピントを合わせる







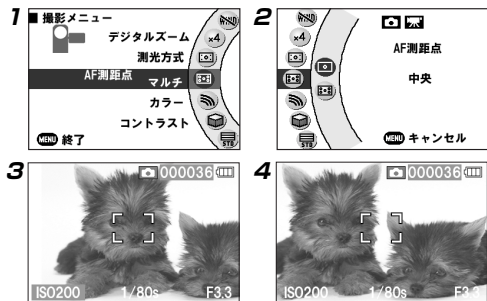





AF 測距点を [中央] にする (静止画)



- 1  で撮影メニューを表示し、 で [AF測距点] を選び、 を押す
- 2  で [中央] を選び、 を押す
- 3  で撮影メニューに戻り、被写体が画面の中央に来るようにしてから  を半押ししてピントを合わせる
- 4 半押ししたまま構図を変え、 を全押しして撮影する



# 動画をひとつのファイルで撮影したい

動画撮影を一時停止する

- 1  で撮影メニューを表示し、 で [REC PAUSE] を選び、 を押す
- 2  で [オン] を選び、 を押す
- 3  で撮影メニューに戻り、 で動画を撮影し、 で一時停止する
- 4  で動画撮影を再開、または  で終了する

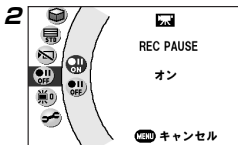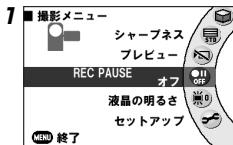

# メニュー解説／撮影メニュー

項目	できること
ドライブ&アルバム	記録先のアルバムを変更・作成する
消去	不要な画像やアルバムを消去する
セルフタイマー	セルフタイマーを設定する
連写	連続撮影・AEBを設定する
動画クオリティ	動画の画質を変更する
静止画サイズ	静止画撮影サイズを変更する
静止画クオリティ	静止画の画質を変更する
ホワイトバランス	画像の色あいを変更する
ISO感度	静止画撮影時の感度を変更する
手ぶれ補正	動画撮影時の手ぶれを補正する
風音低減	記録される風の音を低減する
デジタルズーム	デジタルズームを使う
測光方式	測光する範囲を変更する
AF測距点	フォーカスを合わせる範囲を変更する
カラー	画像の色調を変更する
コントラスト	画像の明暗差を変更する
シャープネス	画像のタッチを変更する
プレビュー	静止画撮影後に確認画面を出す
REC PAUSE	動画撮影の一時停止機能を使う
液晶の明るさ	液晶の明るさを変更する
セットアップ	セットアップメニューを表示する

# MEMO

---

---

**TOSHIBA**



**東芝ハードディスクカメラ**










**形名 MEHV10**


**クイックガイド（再生・その他編）**



# 画像を連続して再生したい





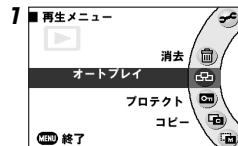




## オートプレイ

- 1  で再生メニューを表示し、 で [オートプレイ] を選び、 を押す
- 2  で設定する項目を選び、 を押す
- 3  で設定内容を選び、 を押す
- 4  で [実行する] を選び、 を押す



# HDD の空き容量を増やしたい














## 画像を消去する



- 1  で再生メニューを表示し、 で [消去] を選び、 を押す
- 2  で [1 画像消去] を選び、 を押す
- 3  で消去する画像を選ぶ
- 4  を  に動かして [はい] を選び、 を押す









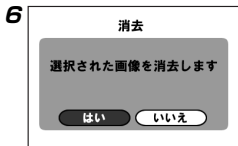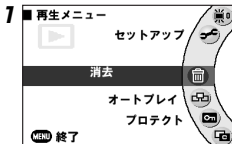






画像を選択して消去する

- 1  で再生メニューを表示し、 で  
[消去] を選び、 を押す
- 2  で [選択消去] を選び、 を押す
- 3  でアルバムを選び、 をT側へ  
スライドして画像を表示する
- 4  で消去する画像を選び、 を押す
- 5  を ▼ に動かして [決定] を選び、  
 を押す
- 6  で [はい] を選び、 を押す


















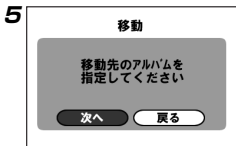
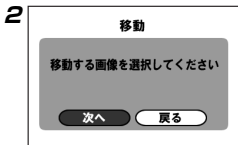
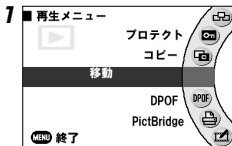
## アルバムを消去する

- 1  で再生メニューを表示し、 で [消去] を選び、 を押す
- 2  で [選択消去] を選び、 を押す
- 3  で消去するアルバムを選び、 を押す
- 4  を ▼ に動かして [決定] を選び、 を押す
- 5  で [はい] を選び、 を押す














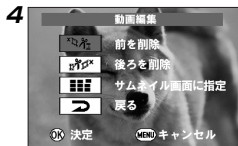
## 画像を移動する

- 1  で再生メニューを表示し、 で  
[移動] を選び、 を押す
- 2  で [次へ] を選び、 を押す
- 3  で移動する画像を選び、 を押す
- 4  を ▼ に動かして [決定] を選び、  
 を押す
- 5  で [次へ] を選び、 を押す
- 6  で移動先ドライブを選び、 を  
押す
- 7  で移動先アルバムを選び、 を  
押す



## 動画を編集する

- 1  で編集する動画を選ぶ
- 2  で再生メニューを表示し、 で  
[動画編集] を選び、 を押す
- 3  を  に動かして再生し、編集ポイントを選び、 を押す
- 4  で編集内容を選び、 を押す
- 5  で [はい] を選び、 を押す



# 音を消したい

動画再生時の音声を消す










## 1 動画再生中に で音量を調整する



T側      音量が大きくなる

W側      音量が小さくなる



## カメラの音を消す

- 1  でメニューを表示し、 で [セットアップ] を選び、 を押す
- 2  で [サウンド] を選び、 を押す
- 3  で設定する項目を選び、 を押す
- 4  で [オフ] を選び、 を押す

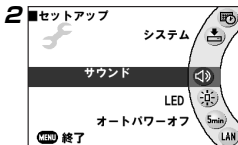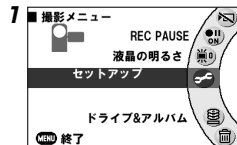



# メニュー解説／再生メニュー

---

項目	できること
消去	不要な画像やアルバムを消去する
オートプレイ	画像を連続して再生する
プロテクト	消去できないように画像を保護する
コピー	画像をコピーする
移動	画像を移動する
DPOF	静止画の印刷情報を設定する
PictBridge	プリンターに直接つないで印刷する
動画編集	動画の不要部分を削除する
DVD作成リスト	DVDコピー用のリストを作成する
液晶の明るさ	液晶の明るさを変更する
セットアップ	セットアップメニューを表示する

# メニュー解説／セットアップメニュー

---

項目	できること
サウンド	起動／操作／シャッター音の設定をする
LED	録画LED／AF補助光を設定する
オートパワーオフ	オートパワーオフを設定する
LAN設定	LAN接続の設定をする
ビデオ出力	ビデオ出力方式を設定する
LANGUAGE	表示言語を変更する
日時設定	日時を設定する
システム	HDD保護／リセット／フォーマットなど